



Plantila de montaje vertical

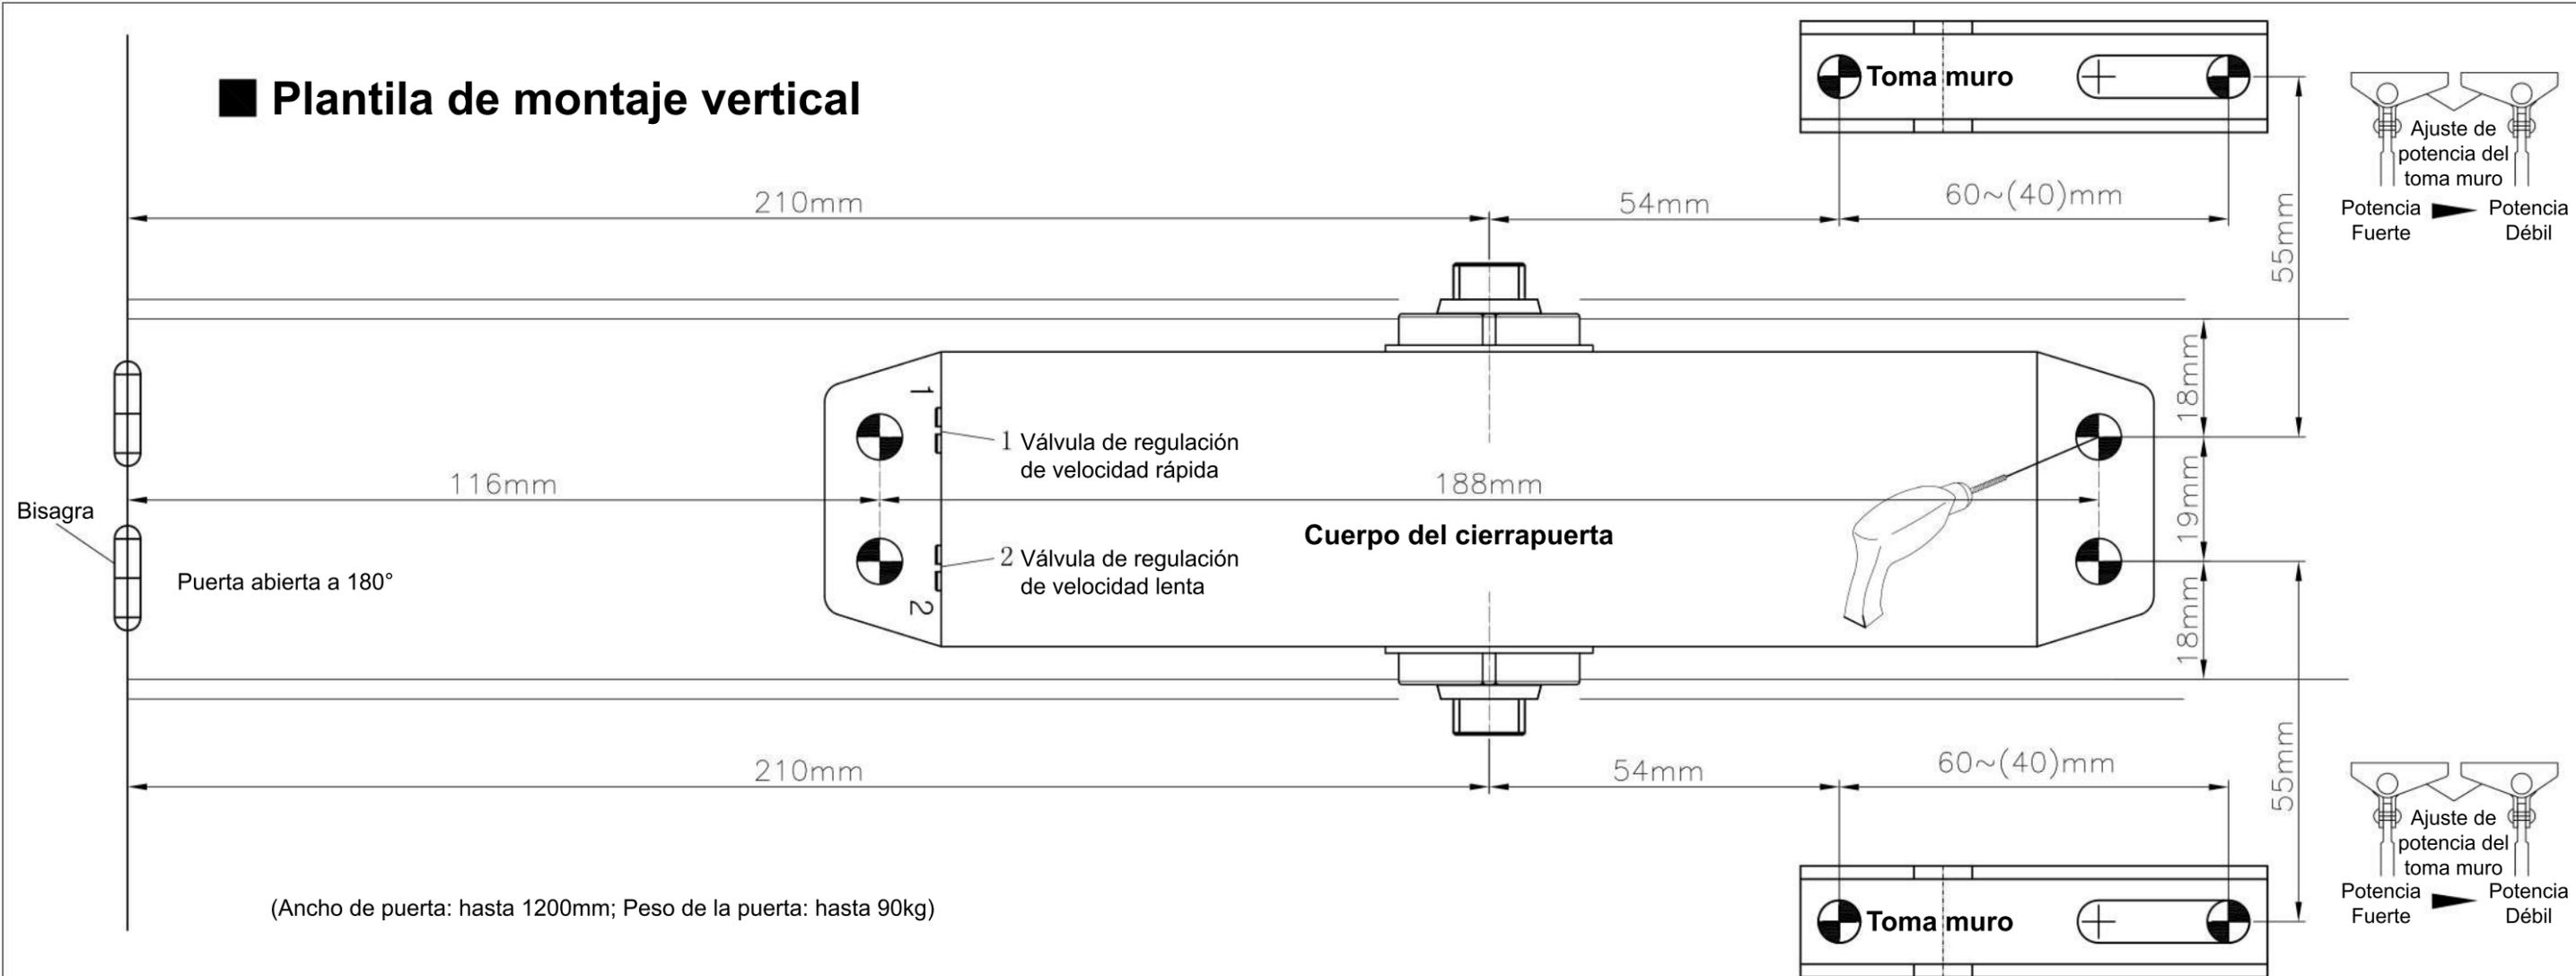


1604. YS


1 Confirmar el método de instalación:

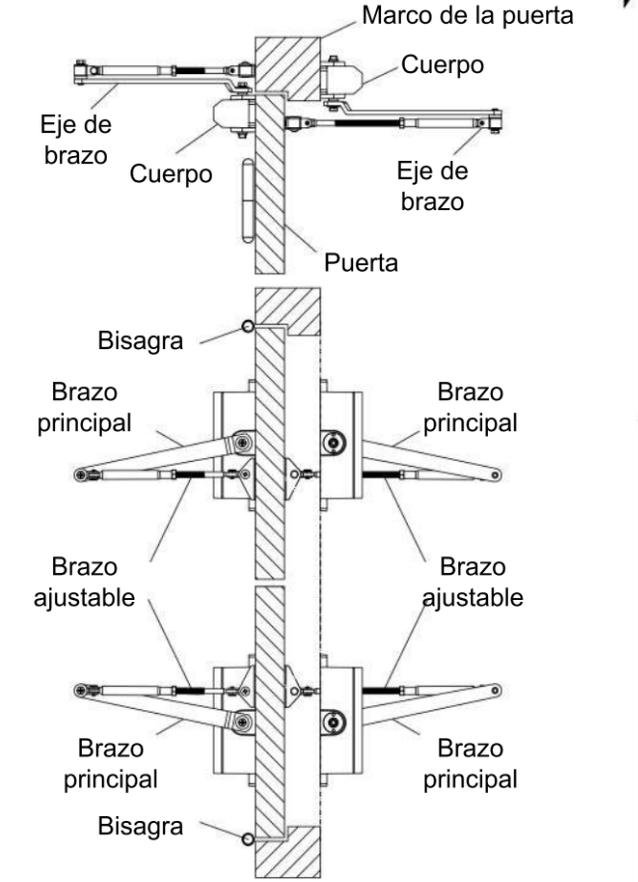


2 Hacer perforación para los tornillos:

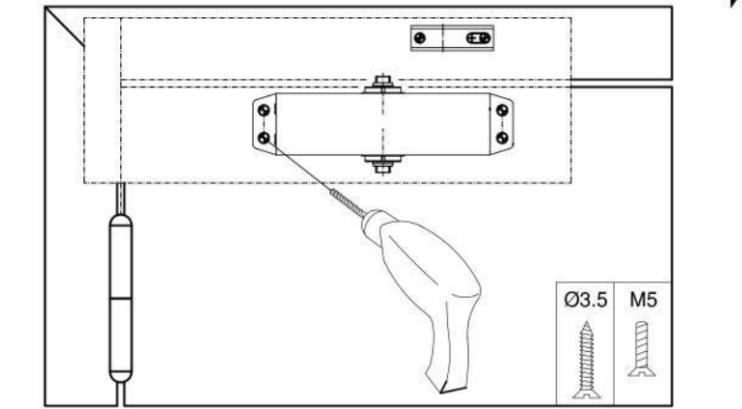


3 Para instalar el cierrapuertas:

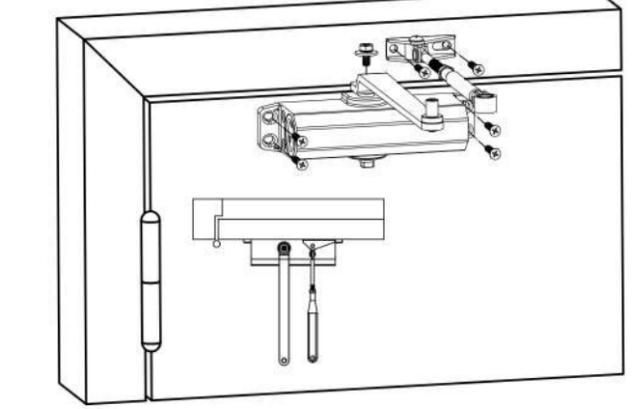

4

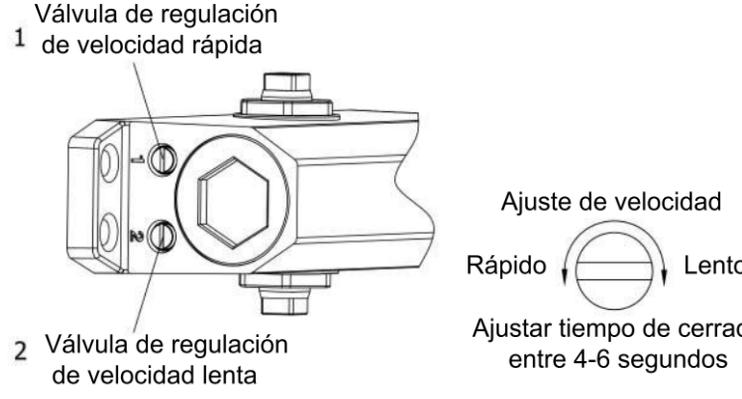


5 Atención !!!

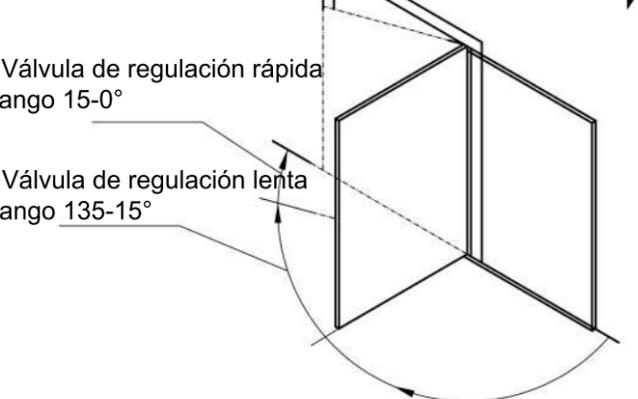


1. Por favor no gire el engranaje del eje a más de 180° antes de instalar el cierrapuertas.
2. Por favor no golpee el engranaje del eje violentamente cuando instale el brazo.
3. Por favor no fuerce la puerta al cerrarse. Espere a que termine de cerrar.
4. Por favor ajuste todas las tuercas después de los 15 días de uso.
5. Por favor regule la velocidad ante los cambios de clima de verano e invierno de cada año.
6. Por favor no gire la válvula de velocidad fuera del cuerpo del cierrapuerta cuando lo ajuste.

Plantilla de montaje bajo marco

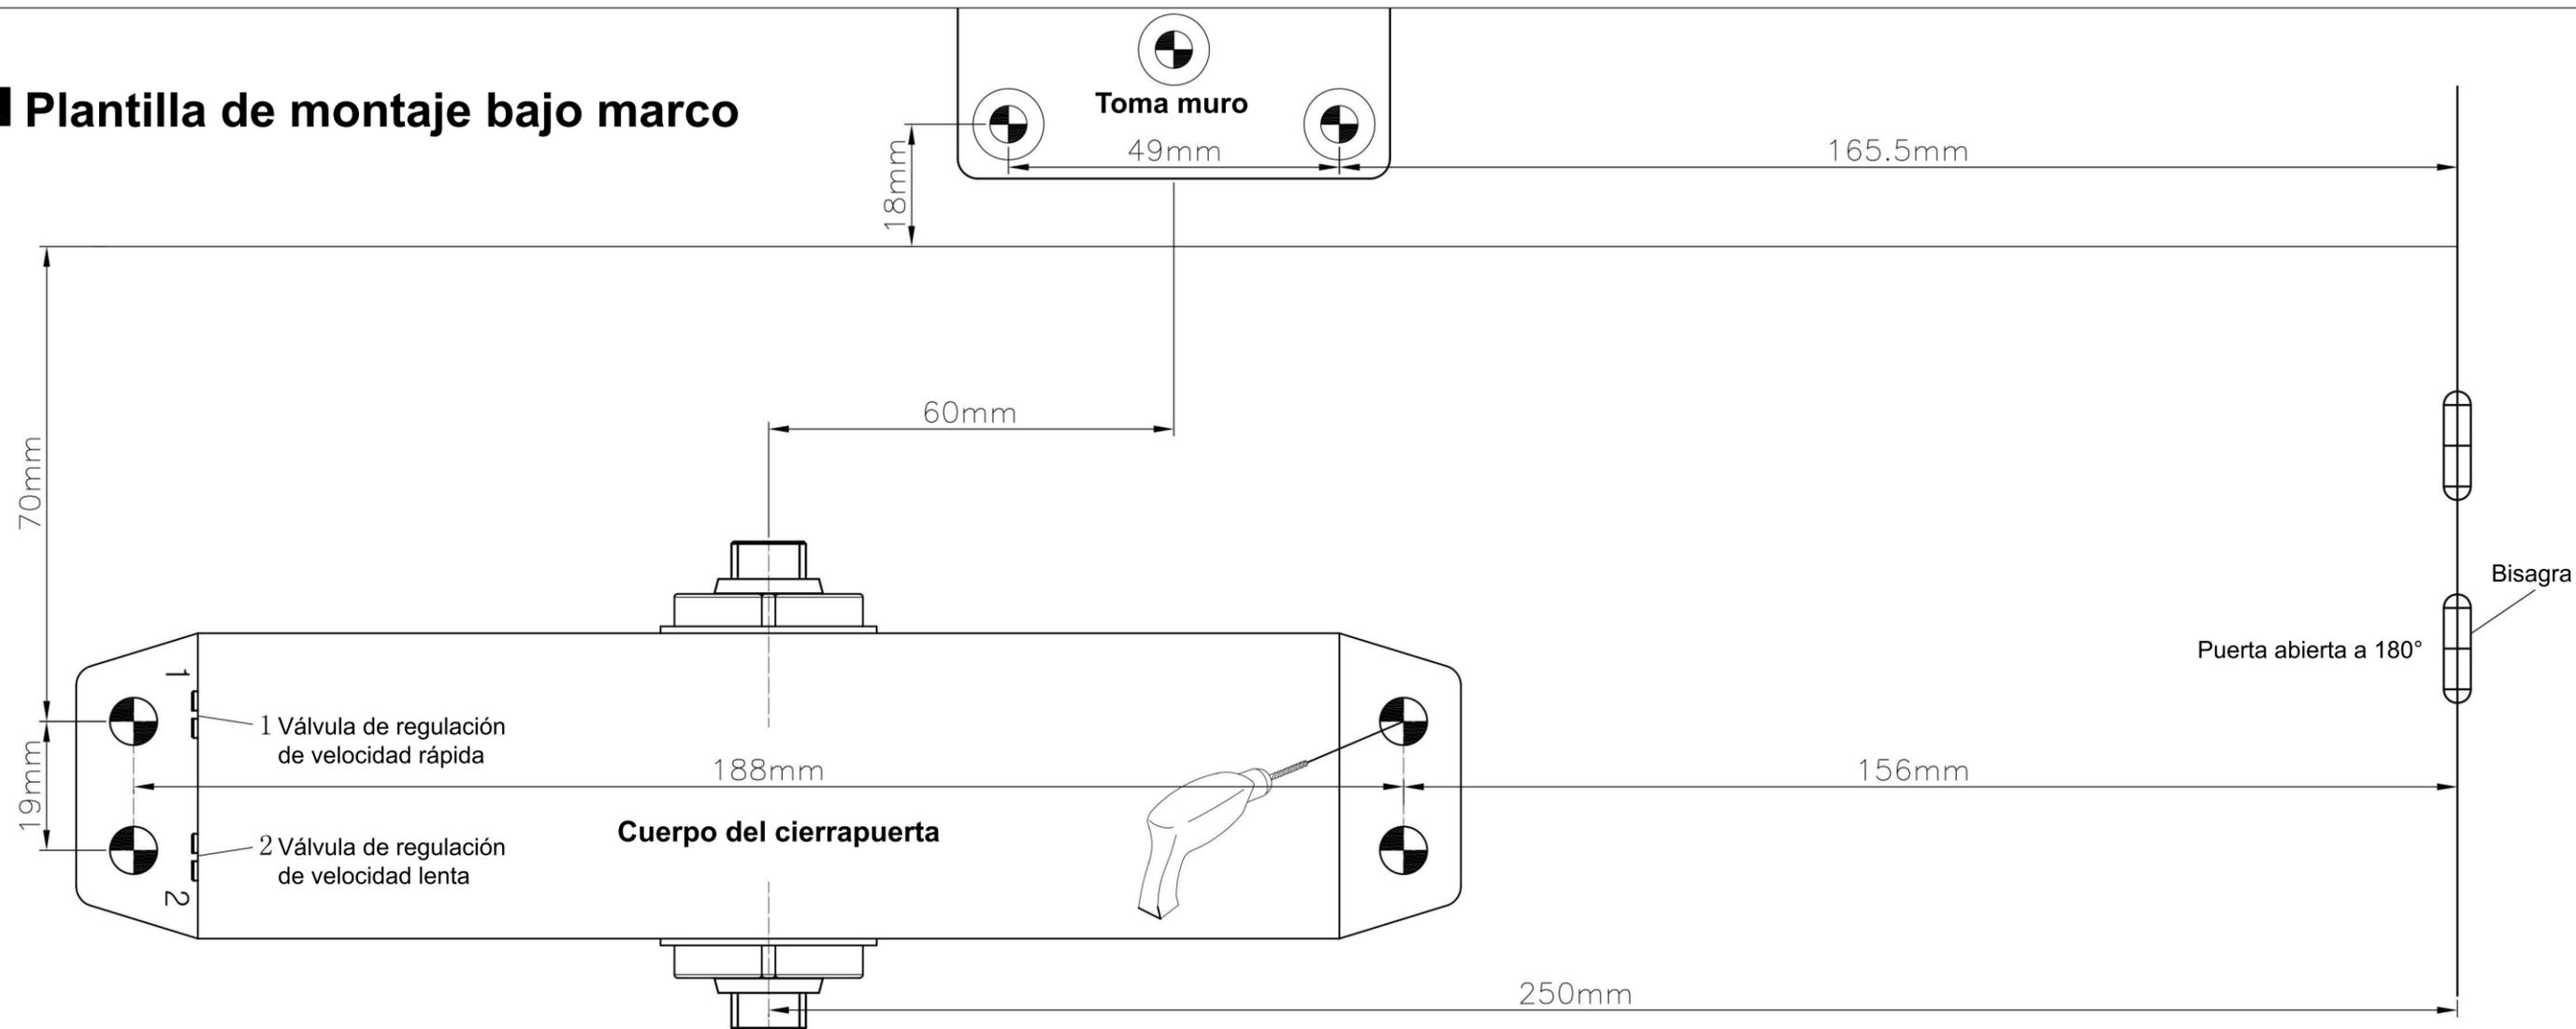


1604. YS


1 Confirmar el método de instalación:

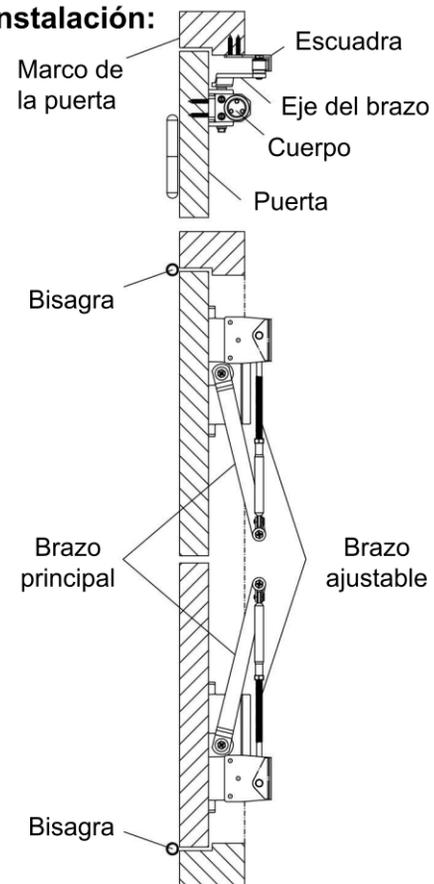


2 Hacer perforación para los tornillos:

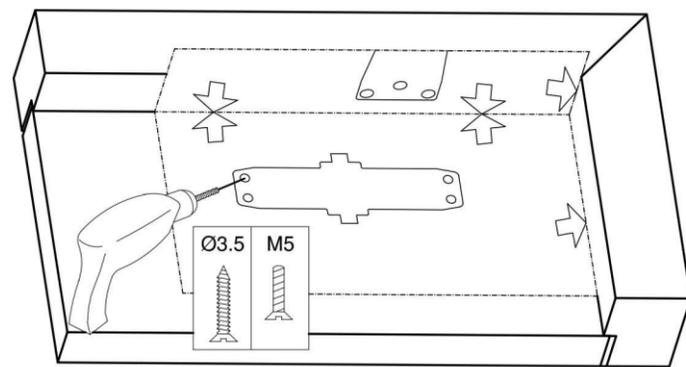

3 Para instalar el cerradura:

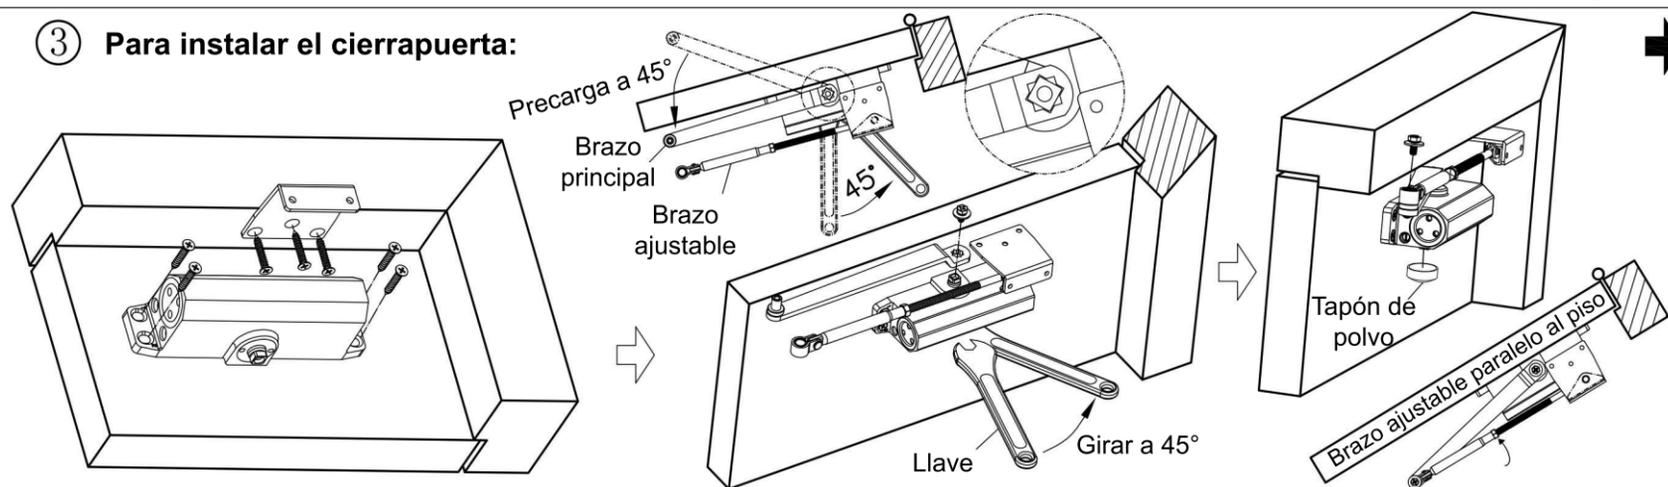

4 Válvula de regulación de velocidad rápida

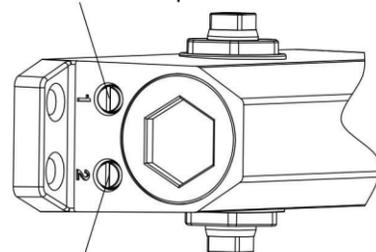


2 Válvula de regulación de velocidad lenta



2 Válvula de regulación rápida Rango 15-0°

1 Válvula de regulación lenta Rango 135-15°

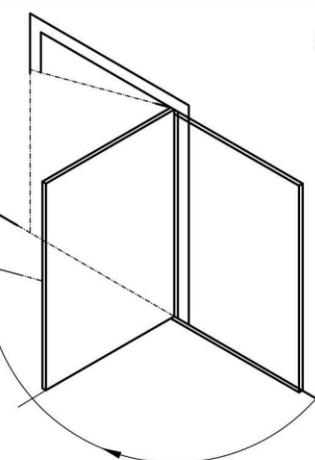

5 Atención !!!

1. Por favor no gire el engranaje del eje a más de 180° antes de instalar el cerraduras.
2. Por favor no golpee el engranaje del eje violentamente cuando instale el brazo.
3. Por favor no fuerce la puerta al cerrarse. Espere a que termine de cerrar.
4. Por favor ajuste todas las tuercas después de los 15 días de uso.
5. Por favor regule la velocidad ante los cambios de clima de verano e invierno de cada año.
6. Por favor no gire la válvula de velocidad fuera del cuerpo del cerradura cuando lo ajuste.